sunpot

サンポット ペレットストーブ

2012-Ⅱ

PELLET STOVE

これからの環境を考えた ペレットストーブです。

木を原料としたペレットを
燃料として使用。
カーボンニュートラルのため、
地球温暖化対策に有効です。
自然な炎のゆらぎで
快適なぬくもりを提供します。

サンポット

これからの環境のためにできること。
次世代エネルギー、
木質ペレットを使用したペレットストーブで
やさしいぬくもりをお届けします。

環境にやさしい

燃料は地球にやさしい
木質ペレット。
カーボンニュートラルのため
地球温暖化対策に有効です。

室内をクリーンに保つ

強制給排気形（FF式）なので、
煙突タイプに比べ
設置がカンタンで、
快適な居住空間を保ちます。

室温調整&タイマーなど機能充実

着火・室温調整など自動運転。
室温調整機能で
お好みの室温を保ちます。
タイマー運転機能付きなので、
暖かい朝を迎えられます。

注：設定室温以上になっても自動消火はしません。

安全面を考慮

対震自動消火装置・
過熱防止装置など、
万一の時に備えた安全設計。
防火性能認証品ですので、
壁面設置が可能です。

木質ペレットはなぜ環境にやさしいの？

世界でみとめられている木質ペレット（木質バイオマス）。

有効利用されず廃棄されている木質バイオマスを原料につくられた「木質ペレット」。欧米では、エコロジーの観点や地球温暖化防止への貢献という観点から、自国で調達可能な木質バイオマスエネルギーの導入が進んできており、アメリカでは一次エネルギーの2.9%、スウェーデンでは13.0%、フィンランドでは23.8%が木質バイオマス（ペレット等）で賄われているといわれています。

木質ペレット（木質バイオマス）はカーボンニュートラル。

自然がつくりだす植物や動物などの生物資源のことをバイオマスと言い、このうち木質バイオマスとは、チップ、製材端材、樹皮、間伐材、薪などのことを言います。木質バイオマスを利用するとなぜ環境に良いかというと、木は成長過程で光合成によって二酸化炭素を吸収しており、木質バイオマスを燃やして発生した二酸化炭素は新たに植えた木が再び吸収するためです。このようなサイクルをカーボンニュートラルといいます。

取り扱いが簡単な木質ペレット

ペレットは、製材工場やチップ工場から出る端材や樹皮などを固めて円筒形（直径6～8mm、長さ4cm以下）にした燃料です。形がそろい乾燥しているので取り扱いが簡単です。

ペレットについて

木の皮のみをペレット化したものをバークペレット、木の幹をペレット化したものをホワイトペレット、木の皮を含む木全体をペレット化したものを全木ペレットといいます。従来、ストーブの燃料として使われていなかったバークペレットを利用できるペレットストーブを岩手県工業技術センターと共同開発しました。

※FFP-811DF・471DF-2はバークペレットの使用が可能です。

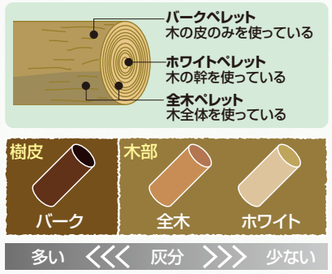

木質ペレットストーブ利用について

地球温暖化防止のため、日本でもさまざまな自然エネルギーが利用されるようになっております。自然環境に優しく、日本国内でも自給できる木質バイオマスは地域に密着したエネルギーであり、これを利用することで一般家庭において地球温暖化防止に努めることができます。しかし、これまで多く利用してきた石油（液体燃料）やガス（気体燃料）と比較すると、燃料や燃焼機器の使用者によるこまめなお手入れが不可欠となります。燃料の特性を正しく理解し、燃焼機器のお手入れをこまめに行うことで、より安全で、より快適な自然エネルギーとして上手に利用することができます。地球温暖化防止の活動として、また、自然とのふれあいの一環として、木質バイオマスエネルギーを活用していきましょう。

家庭用

FFP-7001TS

パワフルなのに
やさしいぬくもりの家庭用タイプ。

暖房の目やす　寒冷地　温暖地　木造 18畳(29.5㎡)まで　18畳(29.5㎡)まで　コンクリート 29畳(48㎡)まで　25畳(41.5㎡)まで
暖房出力　3.0～7.0kW (2,580～6,020kcal/h)

防火性能認証品

商品名	FFP-7001TS[362012] ..... オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ950× 幅580× 奥行530mm(キャビネット寸法)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木ペレットのうち弊社指定のもの)
燃料消費量	0.83～1.70kg/h
暖房出力	3.0～7.0kW(2,580～6,020kcal/h)
熱効率	最大 77%
消費電力 (100V・50Hz/60Hz)	点火時183/183W、燃焼時54/65W 待機時消費電力0.7W
燃料タンク容量	16kg
質量(重量)	78kg
給排気筒径	100mm
給排気筒壁貫通穴径	120mm

■給排気筒(FWT-10M-PS)同梱(壁厚16～30cm)

設置図(離隔距離)

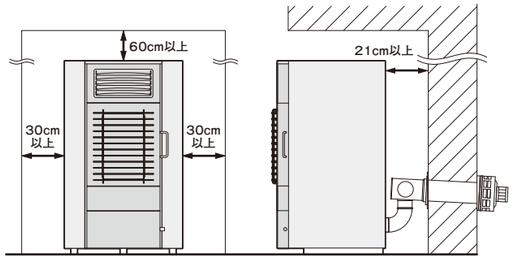

自動着火　室温制御機能　24時間デジタルタイマー　自動灰処理
チェックモード表示機能　対震自動消火装置　過熱防止装置　ペレット残量検知装置　排気管抜け検知装置　排気漏れ検知装置

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や熱効率などの仕様は、一般財団法人日本燃焼機器検査協会による認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ　FFP-7001TS(家庭用)

1シーズンに1回以上、業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

1 操作パネル
スイッチ一つで着火・消火ができます。
室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2 自動燃料供給機構
3 熱交換部
4 燃焼部(バーナ)
5 FF給排気筒
6 点火ヒーター
7 灰トレイ
8 燃料タンク
9 南部鉄器
10 灰トラップ

操作パネル

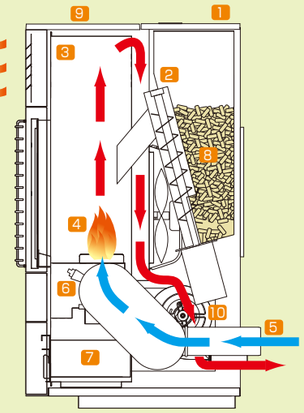

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
使用ごと	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
週に一回以上	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。
1か月に一回以上	熱交換部	●熱交換部の掃除をしてください。
2か月に一回以上	灰トラップ	●灰トラップの掃除をしてください。

家庭用

FFP-702DF

インテリアに
調和するモダンデザイン。

暖房の目やす　寒冷地　温暖地　木造 18畳(29.5㎡)まで　18畳(29.5㎡)まで　コンクリート 29畳(48㎡)まで　25畳(41.5㎡)まで
暖房出力　3.0～7.0kW (2,580～6,020kcal/h)

防火性能認証品

商品名	FFP-702DF[362010]〈今秋発売予定〉 ..... オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ700× 幅900× 奥行605mm(背面カバー含む)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木ペレットのうち弊社指定のもの)
燃料消費量	0.83～1.70kg/h
暖房出力	3.0～7.0kW(2,580～6,020kcal/h)
熱効率	最大77%
消費電力 (100V・50Hz/60Hz)	点火時195/205W、燃焼時44/46W 待機時消費電力0.7W
燃料タンク容量	16kg
質量(重量)	65kg
給排気筒径	100mm
給排気筒壁貫通穴径	120mm

■給排気筒(FWT-10M-PS)同梱(壁厚16～30cm)
■専用置き台同梱
■背面カバー同梱

設置図(離隔距離)

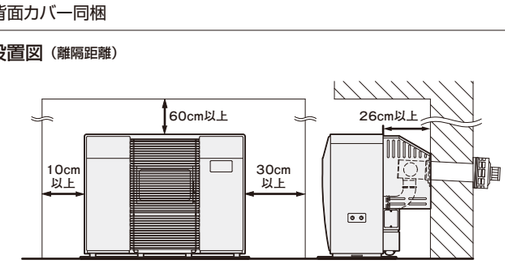

自動着火　室温制御機能　24時間デジタルタイマー　手動灰処理
チェックモード表示機能　対震自動消火装置　過熱防止装置　ペレット残量検知装置　排気管抜け検知装置　排気漏れ検知装置

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や熱効率などの仕様は、一般財団法人日本燃焼機器検査協会による認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ　FFP-702DF(家庭用)

1シーズンに1回以上、業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

1 操作パネル
スイッチ一つで着火・消火ができます。
室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2 自動燃料供給機構
3 熱交換部
4 燃焼部(バーナ)
5 点火ヒーター
6 灰トレイ
7 燃料タンク
8 灰トラップ

操作パネル

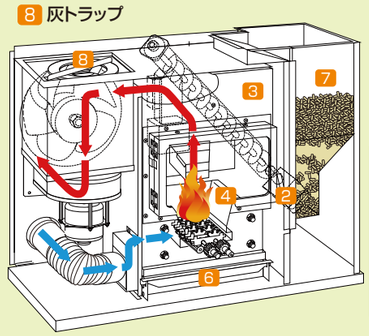

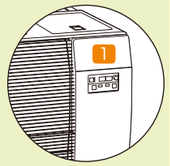

燃焼部拡大図
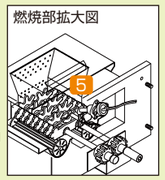

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク扉を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
使用ごと	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
週に一回以上	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。
週に一回以上	熱交換部	●熱交換部の掃除をしてください。
1か月に一回以上	灰トラップ	●灰トラップの掃除をしてください。
使用中	燃焼中の灰処理	●灰処理ランプが点灯し、お知らせブザーが鳴ったら、付属のハンドルを使ってバーナ内の灰を灰トレイに落としてください。

家庭用

FFP-471DF-2

うれしい加熱機能搭載の家庭用タイプ。

2005年度
バイオマス利活用優良表彰
農林水産省
農村振興局長賞受賞

自動着火 / 室温制御機能 / 24時間デジタルタイマー / 自動灰処理 / 加熱調理機能
チェックモード表示機能 / 対震自動消火装置 / 過熱防止装置 / ペレット残量検知装置 / 排気管抜け検知装置

暖房の目やす			
木造	寒冷地	12畳(20㎡)まで	コンクリート 20畳(33㎡)まで
	温暖地	12畳(20㎡)まで	17畳(28㎡)まで
暖房出力	1.7～4.7kW (1,470～4,000kcal/h)		

防火性能認証品

商品名	FFP-471DF-2[361004] ……オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ950× 幅580× 奥行530mm(キャビネット寸法)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木・バークペレットのうち弊社指定のもの)
燃料消費量	0.58～1.31kg/h
暖房出力	1.7～4.7kW(1,470～4,000kcal/h)
熱効率	最大 77%
消費電力	点火時250/270W、燃焼時43/46W
(100V・50Hz/60Hz)	待機時消費電力0.3W
燃料タンク容量	13kg
質量(重量)	78kg
給排気筒径	70mm
給排気筒壁貫通穴径	83～96mm

■給排気筒別売 〈薄型給排気筒〉FWT-7M-5[732984]
希望小売価格¥12,180(税抜価格¥11,600)

設置図(離隔距離)

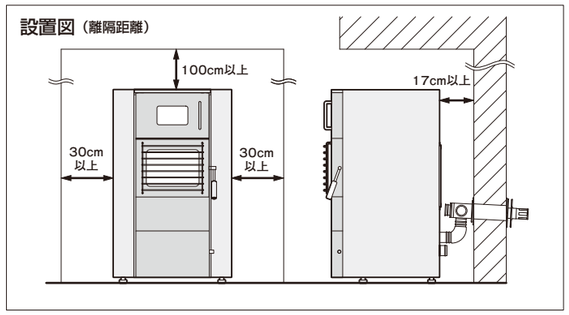

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や熱効率などの仕様は、一般財団法人日本燃焼機器検査協会による認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-471DF-2(家庭用)

1シーズンに1回以上、業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

1 操作パネル
スイッチ一つで着火・消火ができます。
室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2 自動燃料供給機構
3 燃焼部(バーナ)
4 FF給排気筒
5 点火ヒーター
6 灰トレイ
7 燃料タンク
8 南部鉄器
9 加熱調理部

操作パネル

■加熱調理例

焼きいも

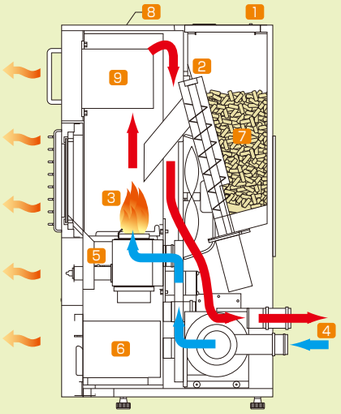

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
使用ごと	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
週に一回以上	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

業務用

岩手県工業技術センター共同開発品

FFP-811DF

大空間もやさしく暖める業務用タイプ。

2005年度
バイオマス利活用優良表彰
農林水産省
農村振興局長賞受賞

自動着火 / 室温制御機能 / 24時間デジタルタイマー / 自動灰処理
チェックモード表示機能 / 対震自動消火装置 / 過熱防止装置 / ペレット残量検知装置 / 排気管抜け検知装置

暖房の目やす			
木造	寒冷地	21畳(34.5㎡)まで	コンクリート 33畳(54.5㎡)まで
	温暖地	21畳(34.5㎡)まで	29畳(48㎡)まで
暖房出力	2.2～8.1kW (1,850～7,000kcal/h)		

防火性能認証品

商品名	FFP-811DF[360001] ……オープン価格
種類	強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法	高さ1,430× 幅490× 奥行511mm(キャビネット寸法)
燃料種別	弊社指定燃料(ホワイト・全木・バークペレットのうち弊社指定のもの)
燃料消費量	0.73～2.23kg/h
暖房出力	2.2～8.1kW(1,850～7,000kcal/h)
熱効率	最大 77%
消費電力	点火時550/550W、燃焼時53/59W
(100V・50Hz/60Hz)	待機時消費電力0.3W
燃料タンク容量	20kg
質量(重量)	90kg
給排気筒径	70mm
給排気筒壁貫通穴径	83～96mm

■給排気筒別売 〈薄型給排気筒〉FWT-7M-5[732984]
希望小売価格¥12,180(税抜価格¥11,600)

設置図(離隔距離)

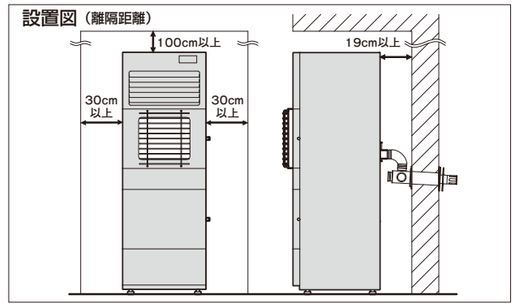

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や熱効率などの仕様は、一般財団法人日本燃焼機器検査協会による認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-811DF(業務用)

1シーズンに1回以上、業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

1 操作パネル
スイッチ一つで着火・消火ができます。
室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2 自動燃料供給機構
3 熱交換部
4 燃焼部(バーナ)
5 FF給排気筒
6 点火ヒーター
7 灰トレイ
8 燃料タンク

操作パネル

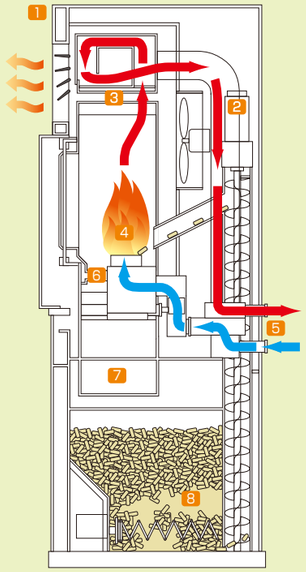

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
使用ごと	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
週に一回以上	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

FFP-7001TS･702DF用関連品

■FF給排気筒関連部材〈給排気筒径100㎜･延長管径70㎜用〉

単位:㎜

薄型給排気筒延長アダプター

FWT-10B [コード339980]
希望小売価格 **¥3,465**(税抜価格¥3,300)
壁厚36～52㎝。

給排気管延長セット

FK-15SS[コード732024]
希望小売価格 **¥17,535**(税抜価格¥16,700)
伸縮長さ805～1,450㎜。
ストッパーリング入り

給排気筒スペーサー

FT-S [コード736134]
希望小売価格 **¥8,925**(税抜価格¥8,500)
(壁厚3～13㎝)

給排気筒保護ガード



FGLW-L[764676]
オープン価格

排気管保温材

10HK [336660]
希望小売価格 **¥10,500**(税抜価格¥10,000)
排気管延長時必ず使用1m分

中延長管



UK-AS[コード732023]
希望小売価格 **¥4,200**(税抜価格¥4,000)

短延長管

UK-BS [コード732027]
希望小売価格 **¥3,465**(税抜価格¥3,300)

短管

UK-JS [コード732053]
希望小売価格 **¥1,365**(税抜価格¥1,300)

エルボ

UK-CS [コード732040]
希望小売価格 **¥2,730**(税抜価格¥2,600)

給気ホース

UK-3H [コード732051]
希望小売価格 **¥12,495**(税抜価格¥11,900)
長さ3m。

断熱カバー

UK-G [コード732047]
希望小売価格 **¥7,665**(税抜価格¥7,300)
長さ3m。

給排気管固定金具

UK-KS [コード732054]
希望小売価格 **¥2,205**(税抜価格¥2,100)

ストッパーリング

UK-S [コード732041]
希望小売価格 **¥326**(税抜価格¥310)
給排気管の抜け防止に使用。

※ストッパーリングUK-Sを使用する場合は、延長部材UK-末尾Sタイプをご使用ください。

■関連品

単位:㎜

ペレットストーブ置き台

SD-W47 [768326]
希望小売価格 **¥12,600**(税抜価格¥12,000)
FFP-7001TS、471DFタイプ用

ガード



受注生産品
SGW [764640]
希望小売価格 **¥23,100**
(税抜価格¥22,000)
FFP-7001TS･471DFタイプ･811DF用

FFP-7001TS 設置図

給排気筒保護ガード(FGLW-L)取付参考図

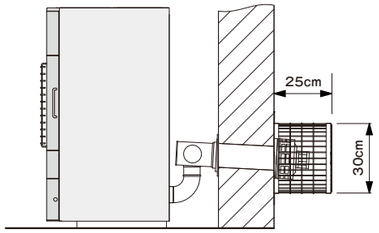

FFP-702DF 設置図

給排気筒保護ガード(FGLW-L)取付参考図

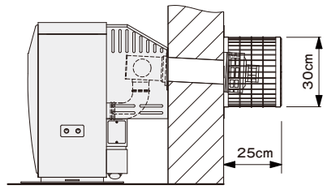

特長マーク説明

操作･機能

自動着火
運転スイッチ一つの簡単操作で、安全に着火させることができます。

室温制御機能
室温を検知しながら、設定温度に合わせた燃焼量で運転を制御します。

24時間デジタルタイマー
ご希望の時間に運転を開始するタイマーです。

自動灰処理
バーナ内に溜まる燃焼灰を、自動的に灰トレイへ掻き落とす機能です。

手動灰処理
灰処理ランプの点灯と灰処理ブザーで、バーナ内に溜まる燃焼灰の灰処理タイミングをお知らせする機能です。

加熱調理機能
ストーブ燃焼中に簡易オーブンとして使用できる加熱室を備えています。

安全装置

チェックモード表示機能
運転が自動停止した時、原因を数字などでお知らせします。

対震自動消火装置
強い地震や衝撃を受けた時に、自動消火します。

過熱防止装置
機器の内部温度が平常使用状態よりも上昇した時、安全のために自動消火します。

ペレット残量検知装置
燃焼タンク内のペレットが少なくなった時に、タンク空ランプ点灯とブザーでお知らせします。

排気管抜け検知装置
万一、排気管が抜けた場合、自動的に運転を停止する機能です。

排気漏れ検知装置
室内機器周辺の一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

FFP-471DF-2･811DF用関連品

■FF給排気筒関連部材〈給排気筒径70㎜･延長管径49㎜用〉

単位:㎜

薄型給排気筒(M)

Mタイプ



FWT-7M-5[732984]
希望小売価格 **¥12,180**
(税抜価格¥11,600)
(1コ)(壁厚11～24㎝)

薄型給排気筒延長アダプター

Mタイプ

FWT-7B [732141]
希望小売価格 **¥2,730**
(税抜価格¥2,600)
(1コ)1個で壁厚28.5～37㎝まで対応。

薄型厚壁用トップ

Mタイプ

W-7L-2M [732205]
希望小売価格 **¥7,980**
(税抜価格¥7,600)
(1コ)(壁厚24～34㎝)

W-7L-2L [732207]
希望小売価格 **¥8,295**
(税抜価格¥7,900)
(1コ)(壁厚34～44㎝)

薄型給排気筒スペーサー

Mタイプ

FWT-6WS[732174]
希望小売価格 **¥840**
(税抜価格¥800)
(壁厚13㎝未満に使用、1個当たり3㎝)

防風ガード

Mタイプ

FWGP-7M [764680]
希望小売価格 **¥23,100**
(税抜価格¥22,000)
FWT-7Mタイプ用

給排気筒保護ガード



FGLW-L[764676]
オープン価格

薄型給排気筒保護ガード

Mタイプ



FGLW-M-1[764672]
希望小売価格 **¥17,535**
(税抜価格¥16,700)
<壁固定式>

標準給排気筒



FT-7S4[731820]
希望小売価格 **¥7,035**
(税抜価格¥6,700)
(壁厚16.5～26.5㎝)

壁貫通スリーブセット



SL-2A[761222]
希望小売価格 **¥3,885**
(税抜価格¥3,700)

給排気筒保護ガード



FGLW-2-1[764670]
希望小売価格 **¥17,535**
(税抜価格¥16,700)
<壁固定式>

給排気筒保護ガード

〈在庫少量〉



FGL[764618]
希望小売価格 **¥3,780**
(税抜価格¥3,600)
(給排気筒径70㎜)
(薄型給排気筒には使用できません。)
FFP-811DF･471DFタイプ用

FF給排気管延長セット

50㎝延長セット
FL-5S4[731873]
希望小売価格 **¥10,815**
(税抜価格¥10,300)

1m延長セット
FL-10S4[731887]
希望小売価格 **¥14,700**
(税抜価格¥14,000)

2m延長セット
FL-20S4[731904]
希望小売価格 **¥29,190**
(税抜価格¥27,800)

断熱カバー

FFP-HK [592900]
希望小売価格 **¥4,725**(税抜価格¥4,500)
排気管延長時必ず使用1m1曲分

■関連品

ペレットストーブ置き台

SD-W47 [768326]
希望小売価格 **¥12,600**(税抜価格¥12,000)
FFP-7001TS、471DFタイプ用

ペレットストーブ置き台

SD-W81 [768324]
希望小売価格 **¥4,200**(税抜価格¥4,000)
FFP-811DF用

ガード



受注生産品
SGW [764640]
希望小売価格 **¥23,100**
(税抜価格¥22,000)
FFP-7001TS･471DFタイプ･811DF用

ルームセンサー

ERS[762112]
希望小売価格 **¥2,520**
(税抜価格¥2,400)
暖房機から離れた場所で室温を感知するセンサー。

FFP-471DF-2 設置図

薄型給排気筒保護ガード(FGLW-M-1)
取付参考図

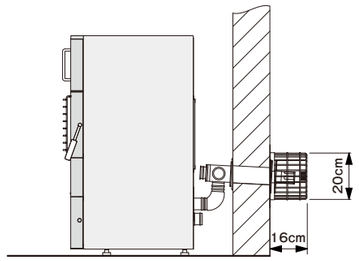

防風ガード
(FWGP-7M)取付参考図

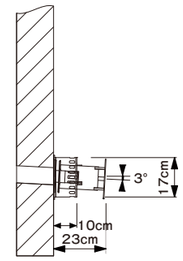

防風ガード+給排気筒保護ガード
(FWGP-7M+FGLW-L)取付参考図

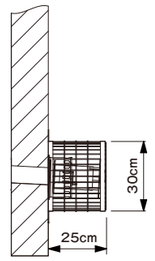

FFP-811DF 設置図

薄型給排気筒保護ガード
(FGLW-M-1)取付参考図

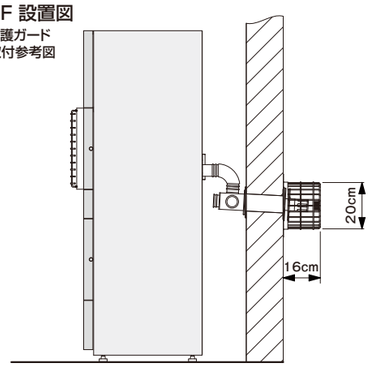

防風ガード
(FWGP-7M)
取付参考図

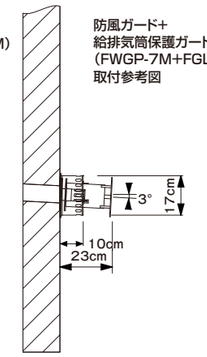

防風ガード+
給排気筒保護ガード
(FWGP-7M+FGLW-L)
取付参考図

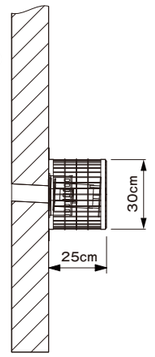

■寸法図

単位:mm

FFP-7001TS

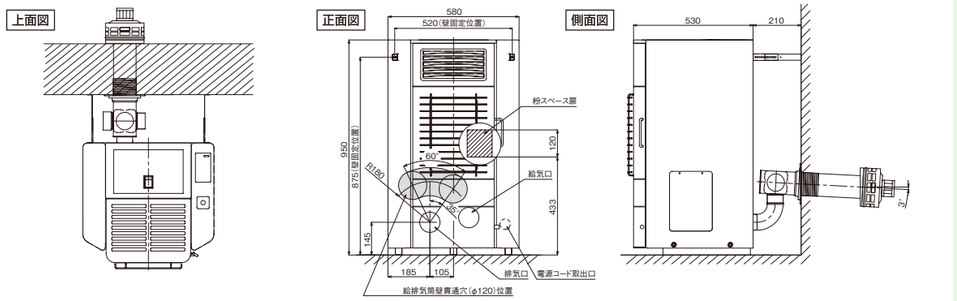

FFP-702DF

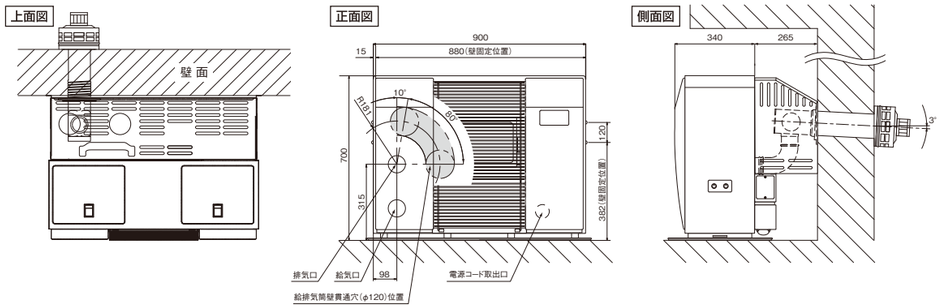

FFP-471DF-2

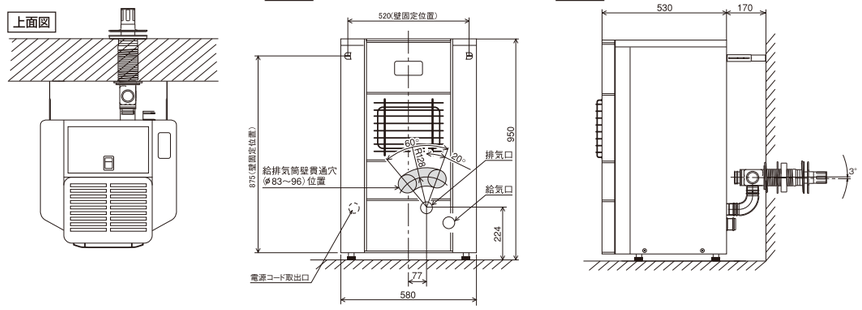

FFP-811DF

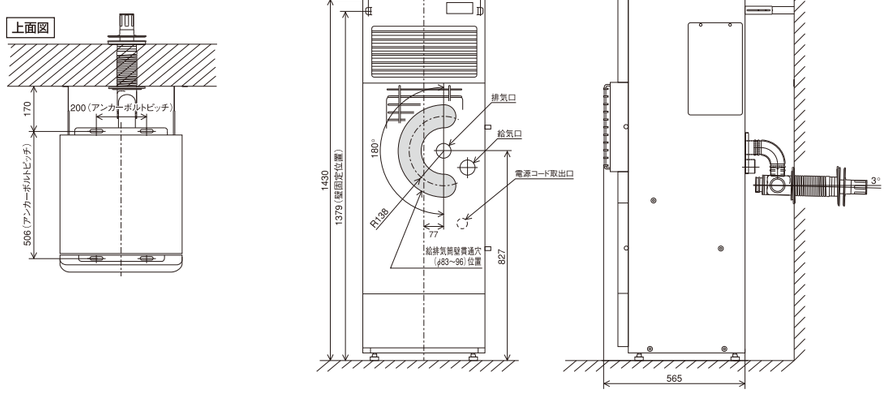

給排気筒の取付け

1. 積雪の多い地方での給排気筒の取付け場所は、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排ガスを再度吸い込んで異常燃焼を起こすことがあります。
2. 給排気管延長設置範囲は長さ2m、途中の曲がりは3箇所までです。この範囲で設置してください。
   給排気管を延長する場合は、排気管保温材（不燃材料）による断熱が必要となります。

〈設置場所の選定〉

- ●給排気工事をともないますので、屋外に面した壁ぎわに設置してください。お部屋の温度分布を均一にするためには、窓際の設置が効果的です。
- ●機器を床もしくは後面に固定できる場所を選定してください。
- ●給排気筒が正しく屋外に出せる場所を選んでください。給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。
- ●給排気筒トップの周辺に可燃物や障害物のある場所には設置しないでください。ストーブが消火したり火災や不完全燃焼の原因になります。
  給排気筒トップから周囲の可燃物や障害物までの離隔距離は、工事説明書に従ってください。

必ずお読みください。

⚠安全にご使用いただくための注意

商品の取り扱い、設置工事

1.ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
2.お客様自身による工事は危険です。据え付けはサンポット指定業者にご依頼ください。（機器を移動させる場合も同じです。）
3.サンポット純正の関連機器・部品を必ずご使用ください。

設置場所・使用環境

1.マントルピース内に据え付けないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
2.機器は居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
  化学薬品などの影響により不完全燃焼や故障の原因になります。
3.食堂など大きな換気設備のある場所では使用しないでください。異常な運転や機器の安全装置が頻繁に作動する恐れがあります。
4.標高1000m以下でご使用ください。
5.工場など強力なノイズの発生する機械のある所では、ノイズによりストーブが消火したり、故障の原因となりますので使用しないでください。
6.不燃材の床上または台上に水平に設置してください。（市町村の火災予防条例に従って設置してください。）
7.給排気筒トップはできるだけ風のあたらない面に設置してください。風の強いところに設置すると安全装置が頻繁に作動する恐れがあります。

使用上のご注意

1.粉分の多いペレット・異物の多いペレット・極端に長いペレットは使用しないでください。燃焼不良をおこしたり、機器につまって運転できなくなる恐れがあります。
2.燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
3.異常音、臭いをはじめ機器に異常や故障があった場合は、サンポット指定業者に点検修理をご相談ください。お客様ご自身での修理は危険な場合がありますので、絶対になさらないでください。
4.湿ったペレット、木質ペレット以外の固形燃料などは、絶対に使用しないで下さい。故障や燃焼不良の原因となります。
5.温風に直接長時間あたらないで下さい。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。
6.木質ペレットは食べられません。間違って食べないように注意してください。
7.強風が吹いた場合には、安全装置が作動し機器が停止することがあります。そのような場合は風がおさまるのを待ってから再度運転してください。

暖房の目やすについて

①「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指し、「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指します。

②寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75㎜の木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30㎜のコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでが目やすとなります。

③温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでが目やすとなります。

●上記の諸条件・諸数値は、（社）日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

【暖房機適室基準値】

寒冷地	木造住宅1畳当り:392W（1㎡当り:237W）
	コンクリート住宅1畳当り:246W（1㎡当り:149W）
温暖地	木造住宅1畳当り:398W（1㎡当り:240W）
	コンクリート住宅1畳当り:288W（1㎡当り:174W）

人と地球とe関係。

メンテナンスについて

ペレットストーブを安全かつ快適にご使用頂く為にお客様の使用状況に合わせ定期的（1年毎）にメンテナンスを受けてください。

●ペレットストーブは自然素材の樹木を原料とした木質ペレットを使用しているため、燃焼させますと灰が発生し、その一部が排気ガスとともに対流してストーブ内に蓄積します。この蓄積した灰を放置しますと燃焼不良や機器の故障の原因となる場合があるため必ずメンテナンスを受けてください。

●点検に要する費用は有料となります。点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

JAB QMS.EMS CM026　JHIA ISO 9001 MS Q 011　JHIA ISO 14001 MS E 006

サンポット（株）はISO（国際標準化機構）が制定した品質マネジメントシステムISO9001および環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

対象製品・サービスの範囲	石油ストーブ、油だき温水ボイラ、暖房機集中制御装置、バイオマス燃料燃焼機器、電気温水ボイラー、ヒートポンプ、ガスストーブ、オイルサーバー並びにこれらの関連機器、温水暖房用配管ユニットの設計・開発、製造及び販売

■このカタログの記載内容は平成24年10月現在のものです。■製品改良のため、デザイン・仕様の一部を変更することがあります。
■商品の色調・大きさは、写真および印刷の関係上実物とは多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

本カタログ掲載商品の希望小売価格には配送・設置調整・据付工事・使用済み商品の引き取り等に要する費用は含まれておりません。

※当社は個人情報を収集する際、事業活動範囲内で目的を明確にし、その情報の管理を徹底いたします。

サンポット株式会社

お客様相談窓口［受付時間:月～金 午前9時から午後5時まで］
※土・日・祝日および弊社指定休日（年末年始・夏季休暇）を除く

☎0198-37-1177　FAX.0198-37-1192

■お買い求めは

札幌支店　〒065-0042　札幌市東区本町2条10丁目1番25号　☎011-785-1211　FAX.011-782-8262
釧路営業所　〒085-0051　釧路市光陽町8番1号　☎0154-22-5821　FAX.0154-32-2289
帯広営業所　〒080-0023　帯広市西13条南11丁目9番地　☎0155-22-1335　FAX.0155-28-2266
旭川営業所　〒078-8237　旭川市豊岡7条6丁目6番10号　☎0166-34-8636　FAX.0166-39-2157
函館営業所　〒041-0851　函館市本通4丁目17番25号　☎0138-53-2583　FAX.0138-33-2180

仙台営業所　〒983-0034　仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号　☎022-236-3444　FAX.022-238-9416
郡山営業所　〒963-0205　郡山市堤2丁目5番地　☎024-962-9288　FAX.024-962-9266
青森営業所　〒030-0131　青森市問屋町2丁目18番18号　☎017-738-4141　FAX.017-738-5354
秋田営業所　〒010-0914　秋田市保戸野千代田町15番17号　☎018-824-3421　FAX.018-824-3423
岩手営業所　〒025-0301　花巻市北湯口第2地割1番地26　☎0198-37-1138　FAX.0198-37-1188

首都圏営業所　〒352-0001　新座市東北2丁目24番3号　☎048-471-8420　FAX.048-470-1141
信越営業所　〒381-0031　長野市大字西尾張部1114番地5　☎026-252-6161　FAX.026-252-6162
大阪営業所　〒564-0053　吹田市江の木町18番27号　☎06-6337-3211　FAX.06-6337-3212
富山営業所　〒939-8212　富山市掛尾町479番地4　☎076-420-2677　FAX.076-420-2238

本社・工場　〒025-0301　岩手県花巻市北湯口第2地割1番地26　☎0198-37-1115　FAX.0198-37-1131
（以上、ISO9001・14001対象事業所）
札幌工場　〒065-0042　札幌市東区本町2条10丁目1番31号　☎011-789-9780　FAX.011-789-9785

サンポットエンジニアリング株式会社
サービス部　〒065-0042　札幌市東区本町2条10丁目1番25号　☎011-785-1201　FAX.011-780-2338
青森サービスセンター　〒030-0131　青森市問屋町2丁目18番18号　☎017-738-4414　FAX.017-738-4415

サンポットホームページ　http://www.sunpot.co.jp/
ペレットストーブ特設サイト　http://pellet-sunpot.jp/